


Модуль Ф-031

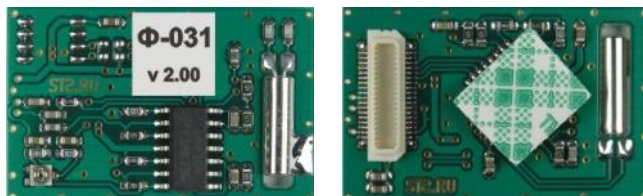

Для портативных радиостанций ICOM: IC-F3026T/S, IC-F4026T/S

Для мобильных радиостанций ICOM: IC-F
(функциональность ограничена!)

Модуль Ф-032

ФОТО ФОТО

Для портативных радиостанций ICOM: IC-F3026T/S, IC-F4026T/S

Для мобильных радиостанций ICOM: IC-F

Руководство Системного Оператора

Техническая поддержка: <http://www.St2.ru/>

Содержание

1	НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ТРАНКОВОЙ ПЛАТЫ МОДУЛЬ Ф-031/Ф-032	3 -
1.1	РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ ТРАНКОВОЙ ПЛАТЫ МОДУЛЬ Ф-031/Ф-032	3 -
1.2	ФУНКЦИИ OMNI, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТРАНКОВОЙ ПЛАТОЙ МОДУЛЬ Ф-031/Ф-032	3 -
1.3	СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТРАНКОВОЙ ПЛАТОЙ МОДУЛЬ Ф-031/Ф-032	3 -
2	РАБОТА ТРАНКОВОЙ ПЛАТЫ МОДУЛЬ Ф-031/Ф-032	4 -
2.1	РЕЖИМЫ РАБОТЫ	4 -
2.1.1	<i>Дежурный режим</i>	4 -
2.1.2	<i>Режим Радиотелефона</i>	4 -
2.1.3	<i>Режим Диспетчерской Связи</i>	4 -
2.1.4	<i>Режим Мониторинга Транковых Каналов</i>	4 -
2.1.5	<i>Режим Обычной Радиосвязи</i>	4 -
2.1.6	<i>Режим Программирования</i>	4 -
2.2	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ КАНАЛА	4 -
2.3	ДИСТАНЦИОННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ (RADIO KILL)	5 -
2.4	АБОНЕНТСКИЕ НОМЕРА	5 -
2.5	ОБЪЕДИНЁННЫЕ ПЕЙДЖИНГОВЫЕ КОДЫ	5 -
2.5.1	<i>Первичный Код</i>	6 -
2.5.2	<i>Вторичный Код</i>	6 -
2.5.3	<i>Переключаемый Групповой Код</i>	6 -
2.5.4	<i>Блочное Декодирование</i>	6 -
2.6	МАРШРУТНЫЕ КОДЫ	6 -
2.6.1	<i>Выход в Телефонную Линию</i>	6 -
2.6.2	<i>Вызов Радиоабонента</i>	7 -
2.6.3	<i>Групповой Вызов</i>	7 -
2.6.4	<i>Мониторинг Каналов Транковой Системы</i>	7 -
2.6.5	<i>Вызов Мобильного Оператора Системы</i>	7 -
2.6.6	<i>Аварийный Вызов</i>	7 -
2.7	ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ТАБЛИЦЫ СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ	7 -
2.8	УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ АВТОМАГНИТОЛЫ — MUTE (ТОЛЬКО МОДУЛЬ Ф-032)	7 -
3	РАБОТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	7 -
3.1	РТТ-ВЫЗОВ	7 -
3.2	НАБОР НОМЕРА С КЛАВИАТУРЫ	7 -
3.2.1	<i>Прямой Набор — “ввёл и отправил”</i>	8 -
3.2.2	<i>Ручной Набор Номера</i>	8 -
3.2.3	<i>Набор из Памяти</i>	8 -
3.2.4	<i>Быстрый Набор из Памяти</i>	9 -
3.2.5	<i>Запись Номеров в Память</i>	9 -
3.2.6	<i>Повторный Набор</i>	9 -
3.2.7	<i>Приоритетный Вызов</i>	9 -
3.3	ОТМЕНА ИСХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА ДО УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ	10 -
3.4	АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОСТУПА К РАДИОКАНАЛУ	10 -
3.5	ПРИЁМ ВЫЗОВА	10 -
3.6	ОКОНЧАНИЕ СВЯЗИ	11 -

3.7	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ Группового Кода	- 11 -
3.8	ПЕРЕХОД В ДРУГОЙ БАНК КАНАЛОВ	- 11 -
3.9	ОПЕРАТИВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ СЛУЖЕБНЫХ СИГНАЛОВ.....	- 11 -
3.10	ВЫЗОВ РАДИОБОНЕНТА СИСТЕМЫ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ	- 11 -
4	УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА	- 11 -
4.1	НАСТРОЙКА УРОВНЯ ДЕВИАЦИИ СИГНАЛА РАДИОСТАНЦИИ	- 11 -
5	ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОДУЛЯ Ф-031/Ф-032.....	- 12 -
5.1	ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ	- 12 -
5.2	ОПИСАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ	- 12 -
5.2.1	<i>Уровень громкости служебных сигналов.....</i>	<i>- 14 -</i>
5.2.2	<i>Дистанционное Выключение Радиостанции</i>	<i>- 14 -</i>
5.2.3	<i>Признак Занятости Канала.....</i>	<i>- 14 -</i>
5.2.4	<i>Номер текущего Группового Кода.....</i>	<i>- 15 -</i>
5.2.5	<i>Режим Мониторинга Транковых Каналов.....</i>	<i>- 15 -</i>
5.2.6	<i>Автоматизация Доступа к Каналу.....</i>	<i>- 15 -</i>
5.2.7	<i>Приоритетный Вызов</i>	<i>- 15 -</i>
5.2.8	<i>Аварийный Вызов</i>	<i>- 15 -</i>
5.2.9	<i>РТТ-Вызов.....</i>	<i>- 16 -</i>
5.2.10	<i>Запись Номеров в Память.....</i>	<i>- 16 -</i>
5.2.11	<i>Набор Номера с Клавиатуры.....</i>	<i>- 16 -</i>
5.2.12	<i>Состояние DTMF-декодера</i>	<i>- 16 -</i>
5.2.13	<i>Работа кнопки # во время Группового вызова</i>	<i>- 16 -</i>
5.2.14	<i>DTMF-сигналы во время Группового вызова</i>	<i>- 17 -</i>
5.2.15	<i>Тональное подтверждение присутствия абонента в группе</i>	<i>- 17 -</i>
5.2.16	<i>Первичный Код</i>	<i>- 17 -</i>
5.2.17	<i>Вторичный Код</i>	<i>- 17 -</i>
5.2.18	<i>Список Объединённых Переключаемых Групповых Кодов</i>	<i>- 17 -</i>
5.2.19	<i>Список Объединённых Кодов Блочного Декодирования.....</i>	<i>- 18 -</i>
5.2.20	<i>Шестизначный Код Доступа</i>	<i>- 18 -</i>
5.2.21	<i>Режим Настройки</i>	<i>- 18 -</i>
5.2.22	<i>Возвращение Заводских Установок</i>	<i>- 18 -</i>
6	ПРИЛОЖЕНИЕ — ТАБЛИЦА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСТАНОВОК АБОНЕНТА	- 19 -

1 Назначение и функции транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032

Транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 — это микропроцессорная логическая плата, предназначенная для установки в радиостанции **ICOM** различных моделей. Совместно с базовым транковым контроллером Модуль Ф-031/Ф-032 составляет законченную многоканальную транковую систему с цифровым доступом. Параметры транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032 программируются Системным Оператором.

Модуль Ф-031 — предназначен для использования совместно с портативными радиостанциями **ICOM**. В режиме ограниченной функциональности (нет возможности набора команд с DTMF-микрофона, отсутствует функция MUTE) может использоваться совместно с автомобильными радиостанциями **ICOM**.

Модуль Ф-032 — универсальный Модуль, предназначен для использования совместно с портативными и автомобильными радиостанциями **ICOM**.

1.1 Расширенные функции транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032

- запрещены посылки кода «открытие канала» во время Группового вызова;
- различные режимы работы кнопки «решетка» во время Группового вызова — «запрещена/выход из группы без отбоя других абонентов/отбой группы»;
- запрет генерации DTMF-сигналов во время Группового вызова;
- тональное подтверждение присутствия важного абонента (например, диспетчера) в группе;
- использование пейджинговых кодов повышенной разрядности (каждый пейджинговый код имеет свой собственный идентификационный номер системы);
- автоматизированный доступ к каналам связи при большой загрузке системы;
- выход из групповой связи без отбоя других абонентов;
- инициализация приоритетного вызова способом «ввёл и отправил»;
- отмена исходящего вызова до установления связи;
- оперативная регулировка громкости служебных сигналов;
- возможность использования двух банков каналов радиостанции для работы в транковом режиме, каждый банк имеет независимую таблицу системных параметров со своими кодами доступа в режим программирования;
- управление громкостью автомагнитолы — MUTE (только Модуль Ф-032).

1.2 Функции OMNI, поддерживаемые транковой платой Модуль Ф-031/Ф-032

- Блочное Декодирование по Списку пейджинговых кодов;
- четыре ячейки памяти быстрого набора номера;
- ограничение способов набора номера с клавиатуры радиостанции;
- отображение набираемого номера на дисплее радиостанции;
- переключаемый групповой код.

1.3 Стандартные функции, поддерживаемые транковой платой Модуль Ф-031/Ф-032

- прямой набор номеров — «ввёл и отправил»;
- десять ячеек памяти номеров;
- повторный набор последнего номера;
- различные вызывные сигналы, позволяющие различать тип вызова;
- сигнализация освобождения одного из занятых каналов;
- два транковых режима: радиотелефон и диспетчерская связь;
- возможность перехода в режим обычной радиостанции;
- шестизначный код доступа в режим программирования;
- дистанционное выключение нелегальных пользователей.

2 Работа транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032

В зависимости от режима работы, транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 осуществляет управление работой радиостанции или находится в состоянии пониженного энергопотребления.

Режим работы транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032 определяется действиями пользователя.

2.1 Режимы Работы

Радиостанция с установленной транковой платой Модуль Ф-031/Ф-032 может работать в следующих режимах:

- Дежурный режим (сканирование);
- Радиотелефон;
- Диспетчерская Связь;
- Мониторинг Транковых Каналов;
- Обычная Радиосвязь;
- Программирование.

2.1.1 Дежурный режим

В дежурном режиме радиостанция осуществляет сканирование транковых каналов в ожидании персонального и групповых вызовов.

2.1.2 Режим Радиотелефона

Режим радиотелефона используется для связи с телефонными абонентами. В этом режиме возможны входящие и исходящие вызовы. Для полного использования возможностей режима радиотелефона необходима портативная радиостанция с клавиатурой или мобильная радиостанция с DTMF-гарнитурой.

2.1.3 Режим Диспетчерской Связи

В режиме диспетчерской связи радиоабонент может установить связь с другим радиоабонентом или группой радиоабонентов. Для полного использования возможностей этого режима необходима портативная радиостанция с клавиатурой или мобильная радиостанция с DTMF-гарнитурой.

Для диспетчерской связи возможно применение недорогих портативных радиостанций без клавиатуры или мобильных радиостанций без DTMF-гарнитур. В этом случае доступ пользователя в систему осуществляется нажатием клавиши **РТТ** (РТТ-вызов).

2.1.4 Режим Мониторинга Транковых Каналов

Ввод Маршрутного Кода **5** переводит радиостанцию в режим Мониторинга Транковых Каналов. При этом возможна работа в транковых каналах методом двухчастотного симплекса. Сканирование, размещение и прием вызовов в этом случае не производятся.

Переход в режим Мониторинга Транковых Каналов может быть запрещен Системным Оператором.

2.1.5 Режим Обычной Радиосвязи

В режиме Обычной Радиосвязи транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 не участвует в управлении радиостанцией и находится в состоянии пониженного энергопотребления. В этом режиме доступны все функциональные возможности радиостанции. Переход в режим Обычной Радиосвязи осуществляется одновременно с переводом радиостанции в нетранковый банк каналов.

2.1.6 Режим Программирования

Режим Программирования используется Системным Оператором для подключения абонентского оборудования к Системе (программирование системных параметров, пейджинговых кодов и т. д.), а также для настройки.

2.2 Определение занятости канала

Проверка занятости канала производится транковой платой Модуль Ф-031/Ф-032 для исключения конфликтных ситуаций при установлении связи с базовым контроллером.

При использовании выделенных радиочастот рекомендуется определять занятость транкового канала по наличию субтонального сигнала.

В случае одновременной работы в радиоканале нескольких систем может понадобиться запрещение установления связи при занятости канала абонентами другой системы. Это достигается путем программирования функции Определения Занятости Канала по наличию высокочастотной “несущей”.

2.3 Дистанционное Выключение Радиостанции (Radio Kill)

Дистанционное выключение может быть произведено как автоматически, при попытке размещения вызова со стороны абонента, так и по инициативе Системного Оператора.

Радиостанция, дистанционно отключенная Системным Оператором, переходит в неработоспособное состояние и генерирует сигналы низкого тона. Перепрограммирование радиостанции осуществляется Системным Оператором.

2.4 Абонентские Номера

В транковой системе связи каждому абоненту или группе назначается свой абонентский номер. Абонентский номер используется для вызова группы или конкретного абонента из телефонной линии или по радиоканалу. Для защиты системы от несанкционированного доступа при установлении связи, в эфир вместо абонентских номеров передаются их «псевдонимы» — пейджинговые коды.

Пейджинговые коды используются базовым контроллером для идентификации абонентских радиостанций и известны только Системному Оператору.

Для работы в транковой системе пользователям достаточно знать только абонентские номера.

Подключение отдельных пользователей и групп к Системе осуществляется Системным Оператором при программировании контроллера (назначение пользователю абонентского номера, пейджинговых кодов и других параметров).

Индивидуальный абонентский номер и соответствующий пейджинговый код присваиваются каждой абонентской радиостанции системы без повторения. По этому номеру пользователь может быть вызван персонально другими радиоабонентами или из телефонной линии.

Групповой абонентский номер и соответствующий пейджинговый код присваиваются всем радиостанциям одной группы. Все пользователи такой группы будут принимать общий вызов от других пользователей или из телефонной линии одновременно. Групповые вызовы используются для организации диспетчерской радиосвязи.

Все входящие и исходящие персональные и групповые вызовы учитываются и записываются в базовом контроллере.

2.5 Объединённые Пейджинговые Коды

В транковой системе пейджинговые и системные ID коды используются для идентификации абонентских радиостанций. Пейджинговые коды программируются системным оператором в соответствии с конфигурацией транковой системы.

В современных версиях транковой системы применяются пейджинговые коды повышенной разрядности. Увеличение разрядности осуществляется за счет объединения идентификационного номера системы (ID код) и пейджингового кода. При этом повышается устойчивость системы к несанкционированному доступу (320000 комбинаций пейджинговых кодов). Абонентам такой системы могут быть присвоены различные ID коды. Подробности описаны в Инструкции на базовый контроллер.

В транковой плате Модуль Ф-031/Ф-032 используются объединённые пейджинговые коды, состоящие из ID кода и пейджингового кода.

Объединённые пейджинговые коды разбиты на следующие категории:

- Первичный код (ID-Primary Code);
- Вторичный код (ID-Secondary Code);
- Групповые Коды;
- Коды Блочного Декодирования.

2.5.1 Первичный Код

В ячейку Первичный Код записывается объединённый пейджинговый код, индивидуальный для каждого абонента. Базовый контроллер идентифицирует абонента по Первичному Коду при размещении вызова с использованием клавиатуры. Первичный Код используется также и при приеме вызовов.

Уникальные пейджинговые коды присваиваются всем радиотелефонным абонентам для размещения и приёма индивидуальных телефонных вызовов. В режиме Диспетчерской Связи уникальные пейджинговые коды позволяют осуществлять индивидуальные вызовы радиоабонентов.

2.5.2 Вторичный Код

В ячейку Вторичный Код записывается объединённый пейджинговый код, используемый для приёма групповых вызовов.

Обычно в ячейку Вторичный Код заносится объединённый пейджинговый код «основной группы» или «общего вызова», одинаковый для всех членов группы. Группа может состоять из большого количества отдельных абонентов и подгрупп. В этом случае «общий вызов» принимается всеми членами группы одновременно.

2.5.3 Переключаемый Групповой Код

Групповой Код используются для размещения и приема групповых вызовов.

Выбор текущего Группового Кода осуществляется нажатием кнопки переключения группового кода на радиостанции.

Вызов группы по текущему Групповому Коду осуществляется командой **4 *** или нажатием на клавишу **РТТ** (РТТ-Вызов).

Объединенные Групповые Коды заносятся в ячейки Списка Групповых Кодов. Максимальное количество объединённых пейджинговых кодов в этом списке — 10.

2.5.4 Блочное Декодирование

Свойства Блочного Декодирования используются для приема нескольких групповых вызовов из указанного списка объединённых пейджинговых кодов. Для этого необходимо заполнить ячейки Списка Блочного Декодирования. Максимальное количество объединённых пейджинговых кодов в этом списке — 20.



Блочное декодирование применяется только для входящих вызовов. Неиспользуемые коды Списка должны быть вычеркнуты.

2.6 Маршрутные Коды

Маршрутные Коды в транковой системе используются для указания назначения вызова.

Маршрутный код	Назначение
1	Выход в телефонную линию № 1
2	Выход в телефонную линию № 2
3	Вызов радиоабонента
4	Групповой вызов
5	Режим Мониторинга Транковых Каналов
9	Вызов Мобильного Оператора Системы
0	Аварийный вызов

Таблица 1.1. Маршрутные Коды транковой системы.

2.6.1 Выход в Телефонную Линию

Маршрутные Коды **1** и **2** предоставляют пользователю доступ к телефонной линии 1 или 2 соответственно.

2.6.2 Вызов Радиоабонента

Маршрутный Код **3** позволяет мобильному абоненту вызвать другого мобильного абонента или группу мобильных абонентов.

2.6.3 Групповой Вызов

Групповой Вызов с Маршрутным Кодом **4** полностью аналогичен РТТ-Вызову.

2.6.4 Мониторинг Каналов Транковой Системы

Ввод Маршрутного Кода **5** переводит радиостанцию в режим Мониторинга Каналов Транковой Системы.

2.6.5 Вызов Мобильного Оператора Системы

Маршрутный Код **9** обеспечивает вызов абонента, запрограммированного в базовом контроллере как Мобильный Оператор. Программирование номера Мобильного Оператора Системы подробно описано в инструкции на базовый контроллер.

2.6.6 Аварийный Вызов

Ввод Маршрутного Кода **0** приводит к вызову заранее запрограммированного телефонного абонента или радиоабонента. Программирование аварийного номера подробно описано в инструкции на базовый контроллер.

2.7 Две независимые таблицы Системных Параметров

Транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 предоставляет пользователю возможность использования двух банков каналов радиостанции для работы в транковом режиме. Каждый банк имеет отдельную таблицу системных параметров со своими кодами доступа в Режим Программирования, что позволяет пользоваться услугами двух независимых операторов транковых систем.



Эта функция может не поддерживаться программным обеспечением радиостанции.

2.8 Управление громкостью автомагнитолы — MUTE (только Модуль Ф-032)

Данная функция позволяет автоматически отключать звук автомагнитолы после установления связи. Для использования этой функции необходимо вставить провод в отверстие, расположенное в углу платы, закрепить для предотвращения «выдергивания платы», вывести из радиостанции и подключить к входу «MUTE» автомагнитолы.

3 Работа Пользователя

Транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 в транковом режиме осуществляет сканирование каналов, управление работой приёмника, передатчика и других узлов радиостанции.

3.1 РТТ-Вызов

При разрешённом РТТ-Вызове, нажатие на клавишу **РТТ** приводит к вызову группы пользователей по текущему Групповому Коду. Три низкочастотных сигнала указывают на занятость всех каналов или на невозможность доступа к ним. Сигнал высокого тона приглашает к началу разговора.

3.2 Набор Номера с Клавиатуры

Во время набора номера с клавиатуры транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 генерирует несколько видов звуковых сигналов. Нажатия на кнопки сопровождаются короткими звуковыми сигналами. Продолжительный высокочастотный звуковой сигнал подтверждает успешное завершение ввода. Сигнал низкого тона указывает на ошибку или недопустимые действия.

После каждого нажатия кнопки автоматически отмеряется 5-и секундный временной интервал. Если очередная кнопка не нажата в течение этого времени, транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 прекращает

процедуру ввода и генерирует сигнал низкого тона. После этого можно повторить набор номера. Прервать процедуру ввода можно нажатием кнопки #.

Способ набора	Порядок набора
Прямой набор — «ввёл и отправил»	номер телефона + маршрутный код + *
Прямой набор с приоритетом	номер телефона + маршрутный код + * (удерживать)
Набор из памяти	* + номер ячейки памяти (0...9)
Быстрый набор из памяти	номер ячейки памяти (А, В, С, D)
Запись номеров в память	* (удерживать) + номер ячейки памяти + номер, записываемый в память + маршрутный код + *
Повторный набор номера	* + *
Повторный набор с приоритетом	* + * (удерживать)

Таблица 1.2. Способы набора номера.

3.2.1 Прямой Набор — “ввёл и отправил”

Это наиболее распространенный способ вызова с использованием клавиатуры:

1. Наберите телефонный номер или абонентский номер на клавиатуре радиостанции.
2. Наберите маршрутный код.
3. Нажмите кнопку *.
4. После звукового подтверждения правильно введенной последовательности следуют сигналы базового контроллера.
5. Ждите ответа вызываемого абонента.

Пример: Для вызова телефонного абонента 633-8899 по линии 1, введите последовательность: **6 3 3 8 8 9 9 1 ***.

⇒ Вводимый номер может содержать до 16 цифр.

3.2.2 Ручной Набор Номера

Это альтернативный способ вызова с использования клавиатуры:

1. Наберите маршрутный код.
2. Нажмите кнопку *.
3. Дождитесь звукового сигнала контроллера.
4. Нажав и удерживая клавишу **РТТ** наберите телефонный или абонентский номер на клавиатуре радиостанции.
5. Отпустите клавишу **РТТ** и ждите ответа вызываемого абонента.

Пример: Для вызова телефонного абонента 633-8899 по линии № 1 введите последовательность: **1 ***, дождитесь звукового сигнала базового контроллера, нажмите и удерживайте клавишу **РТТ**, наберите **6 3 3 8 8 9 9**, отпустите клавишу **РТТ**.

3.2.3 Набор из Памяти

Эта процедура используется для набора телефонных или абонентских номеров, записанных в ячейки памяти:

1. Нажмите кнопку *.
2. Введите номер ячейки памяти (**0...9**).
3. После звукового подтверждения правильно введенной последовательности следуют сигналы базового контроллера.
4. Ждите ответа вызываемого абонента.

Пример: Для набора номера, хранящегося в 6-ой ячейке памяти, введите последовательность: *** 6**.

3.2.4 Быстрый Набор из Памяти

Существует возможность набора номера путем нажатия одной кнопки. Кнопки **A**, **B**, **C**, и **D** клавиатуры радиостанции или DTMF-гарнитуры используются для работы с 4-я дополнительными ячейками памяти. После программирования этих ячеек простое нажатие на кнопку **A**, **B**, **C** или **D** приведёт к набору соответствующего номера.

Пример: Для набора номера, хранящегося в ячейке **D** памяти, нажмите кнопку **D**.

3.2.5 Запись Номеров в Память

Запись телефонных или абонентских номеров в память:

1. Нажмите и удерживайте кнопку ***** до появления тонального сигнала.
2. Введите номер ячейки памяти (**0...9, A, B, C, D**).
3. Введите телефонный номер или абонентский номер в память.
4. Введите маршрутный код.
5. Нажмите кнопку ***** для завершения процедуры записи.

Пример: Для записи в 3-ю ячейку памяти номера телефонного абонента 555-6677, вызываемого по линии № 1, введите последовательность: ***** (удерживать), после тонального сигнала — **3 5 5 5 6 6 7 7 1 ***.

⇒ В память могут быть записаны номера длиной до 16 цифр.

Вычёркивание номера из памяти:

1. Нажмите и удерживайте кнопку ***** до появления тонального сигнала.
2. Введите номер ячейки памяти (**0...9, A, B, C, D**).
3. Нажмите кнопку ***** для завершения процедуры удаления.

Пример: Для вычёркивания номера из 7-ой ячейки памяти введите последовательность: ***** (удерживать), после тонального сигнала — **7 ***.

⇒ Программирование памяти номеров может быть заблокировано Системным Оператором.

3.2.6 Повторный Набор

Повторный набор номера осуществляется путем двукратного нажатия на кнопку *****. Действие этой функции не распространяется на номера, введенные способом “ручной набор”.

⇒ Повторный набор может производиться многократно.



Выключение радиостанции приводит к стиранию из памяти последнего набранного номера.

3.2.7 Приоритетный Вызов

Транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 предоставляет пользователю возможность установить связь при занятости всех транковых каналов. Во время приоритетного вызова делаются попытки прерывания текущих связей.

Набор номера, заканчивающийся «длинной звездочкой» (нажать ***** и удерживать до звукового сигнала) приводит к инициализации приоритетного вызова. Приоритетный вызов не возможен при наборе из памяти.


Пример: Для повторного набора номера с приоритетом наберите: *** + *** (удерживать);

Пример: Для приоритетного вызова абонента 5678899 по телефонной линии № 1 наберите: **5 6 7 8 8 9 9 1 *** (удерживать).

В старой версии базового контроллера имеется 10 уровней приоритета от 0 (нижний приоритет) до 9 (верхний приоритет). Уровень приоритета определяется по первой цифре персонального кода. Современный базовый контроллер имеет 100 уровней приоритета, от 0 (нижний приоритет) до 99 (верхний приори-

тет), определяемых Профилем пользователя. Организация приоритетов подробно описана в инструкции на базовый контроллер.

После приема вызова с приоритетом базовый контроллер сравнивает уровень полученного приоритета с приоритетом абонента, ведущего связь. Если уровень нового приоритета выше, то контроллер прерывает текущую связь и канал занимает станция с более высоким уровнем приоритета.

 Приоритетный вызов не гарантирует доступа к занятым каналам связи. Доступ к радиоканалу не возможен если радиоканал занят абонентом с более высоким уровнем приоритета или если сигнал радиостанции абонента, размещающего вызов, в зоне нахождения базового оборудования транковой системы является более слабым по отношению к сигналу радиостанции абонента, занимающего канал в данный момент.

⇒ Возможность приоритетного вызова программируется Системным Оператором.

3.3 Отмена исходящего вызова до установления связи

Пользователь может прервать процедуру размещения вызова до установления связи. Для этого необходимо нажать кнопку **#** или клавишу **РТТ**.

3.4 Автоматизация Доступа к радиоканалу

Неудачная попытка установления связи при занятых каналах транковой системы сопровождается сигналом «занято». Можно продолжать попытки установления связи вручную, либо использовать функцию Автоматизации Доступа к радиоканалу.

Если параметру этой функции присвоено значение **1**, то транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 после генерации сигнала «занято» начинает поиск освободившегося канала. Каждые 10 секунд звучит короткий звуковой сигнал, подтверждающий выполнение поиска. При обнаружении свободного канала звучат три тональных сигнала, выполнение функции прекращается. После этого пользователь может попытаться установить связь. Автоматическое повторное размещение вызова в этом случае не производится.

Присвоение значения **2** параметру функции Автоматизации Доступа приведет к поиску освободившегося канала и автоматическому повторному размещению вызова.

Запретить Автоматизацию Доступа к радиоканалу можно путем присвоения параметру этой функции значения **0**.

⇒ Прервать выполнение функции можно нажатием кнопки **#** или клавиши **РТТ**.

Параметры функции Автоматизации Доступа к радиоканалам программируются Системным Оператором.

3.5 Приём Вызова

Транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 оповещает пользователя о принятии вызова различными видами звуковых сигналов. Существует 4 вида вызовов:

1. Индивидуальный вызов из телефонной линии. При приеме этого вызова Модуль Ф-031/Ф-032 генерирует длинную одиночную «трель», затем пользователь слышит звуковые сигналы базового контроллера.
2. Индивидуальный вызов от радиоабонента Системы. При приеме этого вызова Модуль Ф-031/Ф-032 генерирует две короткие «трели», затем пользователь слышит звуковые сигналы базового контроллера.
3. Групповой вызов из телефонной линии. При приеме этого вызова Модуль Ф-031/Ф-032 генерирует короткую одиночную «трель», затем пользователь слышит звуковые сигналы базового контроллера.
4. Групповой диспетчерский вызов. При приеме этого вызова пользователи слышат два коротких звуковых сигнала базового контроллера, и радиостанция переходит в режим приема.

Для ответа на вызовы **1** и **2** пользователь должен нажать кнопку ***** (РТТ не нажата). Далее диалог ведется, используя клавишу **РТТ**. При вызовах **3** и **4** пользователь может сразу начать разговор, используя клавишу **РТТ**.

3.6 Окончание Связи

В транковой плате Модуль Ф-031/Ф-032 предусмотрены два варианта прекращения связи:

1. **Общий Отбой** — разъединение всех участников связи и освобождение радиоканала. Для этого пользователь должен нажать кнопку **#** (клавиша РТТ не нажата).
2. **Индивидуальный Отбой** — выход из групповой связи отдельного абонента без разъединения остальных пользователей. Для этого необходимо нажать и удерживать до второго звукового сигнала кнопку **0** (клавиша РТТ не нажата).

Связь автоматически прервётся, если мобильный абонент превысит отведенное время непрерывной связи, или сработает таймер активности на базовом контроллере. Подробности описаны в инструкции на базовый контроллер.

При потере сигнала базовой станции более чем на 5 секунд, абонентская радиостанция также переходит в Дежурный режим.

Разрыв связи сопровождается тональным сигналом. Абонентская радиостанция переходит в Дежурный режим.

3.7 Переключение Группового Кода

Нажмите кнопку переключения Группового Кода на радиостанции. При этом каждое нажатие сопровождается звуковым сигналом, а текущий групповой код отображается на дисплее радиостанции. Кроме того, выбор нулевой группы выделяется длинным сигналом.

3.8 Переход в другой банк каналов

Нажмите кнопку переключения банка каналов. Если этот банк определен оператором как транковый, то радиостанция будет работать в транковом режиме. Если же банк определен как нетранковый, то радиостанция перейдет в режим обычной радиосвязи.

Переход в другой банк каналов может быть запрещён Системным Оператором.

3.9 Оперативная регулировка громкости служебных сигналов

Транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 позволяет пользователю регулировать громкость сигналов вызова и подтверждения нажатия кнопок. Для этого необходимо в дежурном режиме нажать и удерживать кнопку **#**. Модуль будет генерировать продолжительные тональные сигналы разного уровня громкости. Во время звучания сигнала нужного уровня отпустите кнопку **#**. Выбранный уровень громкости заносится в энергонезависимую память EEPROM.



Регулировка громкости служебных сигналов во время установленной связи недопустима!

3.10 Вызов Радиобонента Системы из Телефонной Линии

При поступлении вызова из телефонной линии базовый контроллер генерирует в линию два тональных сигнала, после которых вызывающий должен набрать добавочный номер. По этому номеру Контроллер осуществляет поиск абонента или группы абонентов. После звуковых сигналов установления связи можно начать разговор. Сигнал «занято» означает недоступность абонента.

4 Установка и Настройка

Установка транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032 в радиостанцию осуществляется квалифицированным персоналом согласно инструкции на радиостанцию.

Для использования функции управление громкостью автомагнитолы необходимо впасть провод в отверстие, расположенное в углу платы, закрепить провод для предотвращения «выдергивания платы», вывести провод из радиостанции и подключить к входу «MUTE» автомагнитолы.

4.1 Настройка уровня девиации сигнала радиостанции

Настройка транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032 заключается в установке требуемого уровня модуляции сигнала. В Режиме Настройки радиостанция будет работать на частоте одного из транковых каналов.

Чтобы войти в Режим Настройки необходимо в Режиме Программирования набрать: **9 9 8 #**. Вход в Режим Программирования описан в разделе 5.1.

Нажатие на кнопку **1** на клавиатуре фиксирует радиостанцию в режиме передачи. В эфир излучается высокочастотная несущая, модулированная частотой 1400 Гц. Поворотом подстроечного резистора на плате Модуля установите уровень девиации сигнала равный 2/3 от максимального (3.3 кГц при 5 кГц девиации). Убедитесь, что передаваемый сигнал не искажен.

Для выключения передатчика радиостанции нажмите на клавиатуре радиостанции или DTMF-гарнитуре любую кнопку.

Переключение канала осуществляется нажатием на кнопку **C** в режиме приёма.

Длительное нажатие на кнопку **#** возвращает радиостанцию в Режим Программирования.

5 Программирование Модуля Ф-031/Ф-032

Программирование транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032 осуществляется после установки в радиостанцию.

Программирование возможно как через программатор радиостанции при помощи специальной программы, так и с клавиатуры радиостанции или DTMF-гарнитур без применения дополнительного оборудования. Данные сохраняются в энергонезависимой памяти EEPROM.

Программирование транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032 через программатор радиостанции описано в руководстве пользователя на соответствующее программное обеспечение.

5.1 Вход в Режим Программирования

Для входа в Режим Программирования выполните следующие действия:

1. Включите радиостанцию.
2. Переключите банк каналов на тот, параметры которого будут программироваться.
3. Выключите радиостанцию.
4. Включите радиостанцию.
5. Во время звукового сигнала приветствия (на дисплей выводится **B1 F-031/F-032**) нажмите и удерживайте кнопку **#** на клавиатуре.
6. Удерживайте кнопку **#** до окончания звукового сигнала. На дисплее радиостанции должен появиться номер банка каналов и версии программы (например, **B1 V200**).
7. Введите код доступа в данный банк, нажмите кнопку **#**. Заводской код доступа для обоих банков — 123456;
8. При правильно введенном коде доступа транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 генерирует три тональных сигнала. Неверно введенный код сопровождается сигналами низкого тона. В этом случае повторите процедуру входа, начиная с пункта 3.

5.2 Описание Программируемых Параметров

Параметры транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032, порядок их программирования и заводские установки приведены в Таблице 4.1.

В Приложении содержится Таблица для сохранения индивидуальных установок абонента.

Транковая плата Модуль Ф-031/Ф-032 программируется Системным Оператором. Правильно введенный параметр обозначается сигналом высокого тона. Сигнал низкого тона указывает на ошибку программирования. Для выхода из режима программирования выключите радиостанцию.

Параметр	Программирование	Заводские установки
Уровень громкости служебных сигналов	1 # 0 # (очень тихий) 1 # 1 # (тихий) 1 # 2 # (средний) 1 # 3 # (громкий)	тихий

Параметр	Программирование	Заводские установки
Дистанционное Выключение Радиостанции	100 # 0 # (включена) 100 # 1 # (выключена)	включена
Признак Занятости Канала	101 # значение # (0...6, 255)	3
Номер текущего Группового Кода	103 # значение # (0...9)	0
Режим Мониторинга Транковых Каналов	106 # 0 # (запрещён) 106 # 1 # (разрешён)	запрещён
Автоматизация Доступа к каналу	107 # 0 # (запрещена) 107 # 1 # (сигнал) 107 # 2 # (размещение)	запрещена
Приоритетный Вызов	108 # 0 # (запрещён) 108 # 1 # (разрешён)	запрещён
Аварийный Вызов	109 # 0 # (запрещён) 109 # 1 # (в свободных) 109 # 2 # (и в занятых)	запрещён
РТТ-Вызов	110 # 0 # (запрещён) 110 # 1 # (разрешён)	запрещён
Запись Номеров в Память	111 # 0 # (запрещена) 111 # 1 # (разрешена)	разрешена
Набор номера с клавиатуры	112 # 0 # (только из памяти) 112 # 1 # (кроме 1*, 2*, 3*) 112 # 2 # (без ограничений)	без ограничений
Состояние DTMF-декодера	115 # 0 # (отключен) 115 # 1 # (автоматически) 115 # 2 # (включен)	автоматически
Работа кнопки # во время Группового вызова	116 # 0 # (запрещена) 116 # 1 # (выход без отбоя) 116 # 2 # (отбой)	отбой
DTMF-сигналы во время Группового вызова	117 # 0 # (запрещены) 117 # 1 # (разрешены)	разрешены
Тональное подтверждение присутствия абонента в Группе	118 # 0 # (запрещено) 118 # 1 # (только в эфир) 118 # 2 # (в эфир и динамик)	запрещено
Первичный Код (объединённый)	300 # ID # код #	00-0000
Вторичный Код (объединённый)	301 # ID # код #	00-0000
Список Объединённых Переключаемых Групповых Кодов		
Код 0	400 # ID # код #	00-0001
...
Код 9	409 # ID # код #	вычеркнут
Список Объединённых кодов Блочного Декодирования		

Параметр	Программирование	Заводские установки
Код 0	500 # ID # код #	вычеркнут
...
Код 19	519 # ID # код #	вычеркнут
Шестизначный Код Доступа	900 # код # код #	123456
Режим Настройки	998 #	---
Возвращение Заводских Установок	999 #	---

Таблица 4.1. Программируемые параметры и заводские установки.

5.2.1 Уровень громкости служебных сигналов

В транковой плате Модуль Ф-031/Ф-032 существует 4 уровня громкости служебных сигналов от 0 (очень тихо) до 3 (громко). Соответствующее значение параметра заносится в ячейку с номером 1.

Порядок программирования: введите номер ячейки **1**, нажмите кнопку **#**, введите уровень громкости (**0...3**), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для установки среднего уровня громкости наберите: **1 # 2 #**.

⇒ При наличии у радиостанции клавиатуры или DTMF-гарнитуры возможно оперативное изменение уровня громкости. Подробности описаны в разделе 3.9.

Ячейка памяти 1 общая для обоих банков. Доступ к ней возможен при программировании любого банка. Команда **999 #** (возвращение заводских установок) не изменяет значения этой ячейки.

5.2.2 Дистанционное Выключение Радиостанции

Запись 0 в ячейку с номером 100 восстанавливает работоспособность радиостанции после ее дистанционного выключения Системным Оператором.

Пример: Для восстановления работоспособности радиостанции наберите: **100 # 0 #**.

5.2.3 Признак Занятости Канала

Значение ячейки 101 устанавливает способ определения занятости канала. Подробности описаны в разделе 2.2.

Программирование кодов частот системных субтональных сигналов осуществляется в соответствии с Таблицей 4.2. При использовании субтонального сигнала для определения Занятости Канала, все абонентские радиостанции должны быть запрограммированы на тот же системный субтональный сигнал, что и базовый контроллер.

Значение	Частота субтонального сигнала
0	100.0 Гц
1	107.2 Гц
2	114.8 Гц
3	123.0 Гц
4	131.8 Гц
5	141.3 Гц
6	151.4 Гц

Таблица 4.2. Соответствие программируемых значений субтональным сигналам транковой системы.

Порядок программирования Признака Занятости Канала: наберите номер ячейки **101**, нажмите кнопку **#**, введите код частоты субтонального сигнала (**0...6**) или код несущей (**255**), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для определения Занятости Канала по субтональному сигналу с частотой 123.0 Гц наберите: **101 # 3 #**.

Пример: Для определения Занятости Канала по несущей частоте наберите: **101 # 255 #**.

5.2.4 Номер текущего Группового Кода

Ячейка 103 содержит номер текущего Объединённого Группового Кода. Значение ячейки изменяется после каждого нажатия на кнопку переключения Объединённого Группового Кода. Подробности описаны в разделе 3.7.

Порядок программирования параметра Номер текущего Объединённого Группового Кода: введите номер ячейки **103**, нажмите кнопку **#**, введите номер текущего Объединённого Группового Кода, нажмите кнопку **#**.

Пример: Для назначения кода № 5 из списка Объединённых Групповых Кодов текущим наберите: **103 # 5 #**.

5.2.5 Режим Мониторинга Транковых Каналов

Значение ячейки 106 определяет работу транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032 при вводе Маршрутного Кода 5:

0 – Мониторинг Транковых Каналов запрещён;

1 – Мониторинг Транковых Каналов разрешен.

Подробности описаны в разделе 2.1.4.

Порядок программирования параметра Режим Мониторинга Транковых Каналов: введите номер ячейки **106**, нажмите кнопку **#**, введите значение (**0...1**), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для разрешения Мониторинга Транковых Каналов наберите: **106 # 1 #**.

5.2.6 Автоматизация Доступа к Каналу

Значение ячейки 107 определяет работу транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032 после неудачной попытки размещения вызова в занятых каналах:

0 – автоматизация запрещена;

1 – звуковая сигнализация об освобождении канала;

2 – автоматическое повторное размещение вызова в освободившемся канале.

Подробности описаны в разделе 3.4.

Порядок программирования параметра Автоматизация Доступа к Каналу: введите номер ячейки **107**, нажмите кнопку **#**, введите значение (**0...2**), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для звуковой сигнализация об освобождении канала наберите: **107 # 1 #**.

5.2.7 Приоритетный Вызов

При Приоритетном Вызове делается попытка прерывания текущей связи. Подробности размещения Приоритетного Вызова описаны в разделе 3.2.7.

Порядок программирования параметра Приоритетный Вызов: введите номер ячейки **108**, нажмите кнопку **#**, введите **0** (запрещён) или **1** (разрешён), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для разрешения абоненту размещения Приоритетного Вызова наберите: **108 # 1 #**.

5.2.8 Аварийный Вызов

Значение ячейки 109 определяет работу Модуля Ф-031/Ф-032 при размещении аварийного вызова (**0 ***):

0 – аварийный вызов запрещён;

1 – аварийный вызов разрешён только в свободных каналах;

2 – аварийный вызов разрешен в свободных и занятых каналах (автоматически предпринимаются попытки прерывания текущих связей).

Порядок программирования Аварийного Вызова: наберите номер ячейки **109**, нажмите кнопку **#**, введите значение (**0...2**), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для разрешения аварийного вызова только в свободных каналах наберите: **109 # 1 #**.

5.2.9 РТТ-Вызов

Значение ячейки 110 запрещает или разрешает РТТ-вызовы. Подробности описаны в разделе 3.1.

Порядок программирования: введите номер ячейки **110**, нажмите кнопку **#**, введите **0** (запрещен) или **1** (разрешен), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для разрешения РТТ-Вызова наберите: **110 # 1 #**.

5.2.10 Запись Номеров в Память

Значение ячейки 111 запрещает или разрешает абоненту самостоятельно программировать Память Номеров транковой платы Модуль Ф-031/Ф-032 с использованием клавиатуры радиостанции или DTMF-микрофона.

Системный оператор может заранее запрограммировать для пользователя необходимые номера, а затем запретить Запись Номеров в Память.

Порядок программирования функции Записи Номеров в Память: введите номер ячейки **111**, нажмите кнопку **#** введите **0** (запрещено) или **1** (разрешено), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для запрещения Записи Номеров в Память наберите: **111 # 0 #**.

5.2.11 Набор Номера с Клавиатуры

В транковой плате Модуль Ф-031/Ф-032 существует три варианта ограничения набора номера с клавиатуры. Соответствующий код заносится в 112 ячейку памяти:

- 0 – только заранее запрограммированные номера из памяти;
- 1 – номера из памяти и набор типа “ввел-отправил”;
- 2 – разрешены все способы набора.

Порядок программирования: введите номер ячейки **112**, нажмите кнопку **#**, введите код ограничения (**0...2**), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для запрещения ручного набора номера наберите: **112 # 1 #**.

5.2.12 Состояние DTMF-декодера

Транковая плата Модуль Ф-032 содержит микросхему декодера двухтонального сигнала кнопок DTMF-микрофона. В зависимости от значения ячейки 115, состояние DTMF-декодера может быть следующим:

- 0 – DTMF-декодер принудительно выключен;
- 1 – состояние DTMF-декодера определяется автоматически и зависит от типа радиостанции;
- 2 – DTMF-декодер принудительно включен.

Порядок программирования: введите номер ячейки **115**, нажмите кнопку **#**, введите код состояния (**0...2**), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для принудительного отключения DTMF-декодера наберите: **115 # 0 #**.

⇒ Даже если DTMF-декодер принудительно отключен, сохраняется возможность входа в режим программирования с использованием DTMF-микрофона.

5.2.13 Работа кнопки # во время Группового вызова

Ограничения работы кнопки **#** во время Группового вызова позволяют избежать случайных или намеренных прерываний Группового вызова со стороны абонентов. В зависимости от значения ячейки 116, нажатия кнопки **#** могут приводить к следующим действиям:

- 0 – запрещена — нажатие кнопки **#** не осуществляет каких-либо действий;
- 1 – выход без отбоя — выход из группового вызова без отбоя других абонентов;
- 2 – отбой — окончание группового вызова с отбоем других абонентов.

Порядок программирования: введите номер ячейки **116**, нажмите кнопку **#**, введите код ограничения (**0...2**), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для выход из группового вызова без отбоя других абонентов наберите: **116 # 1 #**.

5.2.14 DTMF-сигналы во время Группового вызова

Запрет генерации DTMF-сигналов во время Группового вызова не позволит неадекватным абонентам мешать нормальной работе группы посредством генерации DTMF-тонов в радиоканале. Значение ячейки 117 определяет возможность генерации DTMF-сигналов во время Группового вызова следующим образом:

0 – DTMF-сигналы во время Группового вызова запрещены;

1 – DTMF-сигналы во время Группового вызова разрешены.

Порядок программирования: введите номер ячейки **117**, нажмите кнопку **#**, введите код состояния (**0...1**), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для запрета генерации DTMF-сигналов во время Группового вызова наберите: **117 # 0 #**.

5.2.15 Тональное подтверждение присутствия абонента в группе

Тональным сигналом целесообразно подтверждать подключение к группе абонента, без которого групповой вызов не имеет смысла. Таким абонентом, например, может быть диспетчер группы. Значение ячейки 118 определяет возможность тонального подтверждения следующим образом:

0 – тональное подтверждение запрещено;

1 – тональное подтверждение разрешено;

2 – тональное подтверждение разрешено и воспроизводится в динамике радиостанции.

Порядок программирования: введите номер ячейки **118**, нажмите кнопку **#**, введите код состояния (**0...2**), нажмите кнопку **#**.

Пример: Для разрешения тонального подтверждения присутствия абонента в группе наберите: **118 # 1 #**.

5.2.16 Первичный Код

Объединённый Первичный Код состоит из ID кода (значения от 0 до 31) и пейджингового кода (значения от 0 до 9999).

Назначение Объединённого Первичного Кода описано в разделе 2.5.1.

Порядок программирования Объединённого Первичного Кода: введите номер ячейки **300**, нажмите кнопку **#**, введите ID код, нажмите кнопку **#**, введите пейджинговый код, нажмите кнопку **#**.

Пример: Для программирования Объединённого Первичного Кода 27-1234 наберите: **300 # 27 # 1234 #**.

5.2.17 Вторичный Код

Объединённый Вторичный Код состоит из ID кода (значения от 0 до 31) и пейджингового кода (значения от 0 до 9999).

Назначение Объединённого Вторичного Кода описано в разделе 2.5.2.

Порядок программирования Объединённого Вторичного Кода: введите номер ячейки **301**, нажмите кнопку **#**, введите ID код, нажмите кнопку **#**, введите пейджинговый код, нажмите кнопку **#**.

Пример: Для программирования Объединённого Вторичного Кода 07-0004 наберите: **301 # 7 # 4 #**.

5.2.18 Список Объединённых Переключаемых Групповых Кодов

Каждый Объединённый Переключаемый Групповой Код состоит из ID кода (значения от 0 до 31) и пейджингового кода (значения от 0 до 9999).

Список заполняется в произвольном порядке, неиспользуемые коды Списка должны быть вычеркнуты. Переключаемый Групповой Код 0 должен быть обязательно заполнен и не может быть вычеркнут.

Назначение Объединённых Переключаемых Групповых Кодов описано в разделе 2.5.3

Порядок программирования Объединённых Переключаемых Групповых Кодов: введите номер ячейки (400...409), нажмите кнопку #, введите ID код, нажмите кнопку #, введите пейджинговый код, нажмите кнопку #.

Пример: Для присвоения Коду 5 из Списка Объединённых Переключаемых Групповых Кодов значения 01-0234 наберите: **405 # 1 # 234 #**.

Для вычеркивания кода из Списка введите: номер ячейки (401...409), #, #, #.

Пример: Для вычеркивания Кода 2 из Списка наберите: **402 # # #**.

5.2.19 Список Объединённых Кодов Блочного Декодирования

Каждый Объединённый Код Блочного Декодирования состоит из ID кода (значения от 0 до 31) и пейджингового кода (значения от 0 до 9999).

Список заполняется в произвольном порядке, неиспользуемые коды Списка должны быть вычеркнуты.

Назначение Объединённых Кодов Блочного Декодирования описано в разделе 2.5.4.

Порядок программирования Объединённых Кодов Блочного Декодирования: введите номер ячейки (500...519), нажмите кнопку #, введите ID код, нажмите кнопку #, введите пейджинговый код, нажмите кнопку #.

Пример: Для присвоения Коду 18 из Списка Объединённых Кодов Блочного Декодирования значения 01-0203 наберите: **518 # 1 # 203 #**.

Для вычеркивания кода из Списка наберите: номер ячейки (500...519), #, #, #.

Пример: Для вычеркивания Кода 1 из Списка наберите: **501 # # #**.

5.2.20 Шестизначный Код Доступа

Код Доступа исключает несанкционированный вход в Режим Программирования Модуля Ф-031/Ф-032.

Код Доступа может содержать до 6-и знаков и принимать значения от 0 до 999999.



Если Код Доступа забыт или утерян, перепрограммирование Модуля Ф-031/Ф-032 с использованием клавиатуры радиостанции или DTMF-микрофона будет невозможно!

Для предотвращения ошибок при программировании Кода Доступа используется двойной набор.

Порядок изменения Кода Доступа: введите номер ячейки **900**, нажмите кнопку #, введите новый Код Доступа, нажмите кнопку #, введите новый Код Доступа второй раз, нажмите кнопку #.

Новый Код Доступа будет записан в память только в случае его точного повторения.

Пример: Для записи Кода Доступа 456 наберите: **900 # 456 # 456 #**.

5.2.21 Режим Настройки

Этот режим предназначен для контроля и настройки уровня девиации сигнала радиостанции с установленной транковой платой Модуль Ф-031/Ф-032. Подробности описаны в разделе 4.1.

Пример: Для входа в Режим Настройки наберите: **998 #**.

5.2.22 Возвращение Заводских Установок

Эта функция возвращает все заводские установки в соответствии с Таблицей 4.1. Память Номеров очищается.

Пример: Для возвращения заводских установок наберите: **999 #**.

6 Приложение — Таблица индивидуальных установок абонента

Параметр	Программирование	Значение
Признак Занятости Канала	101 # значение #	
Номер текущего Группового Кода	103 # значение #	
Режим Мониторинга Транковых Каналов	106 # значение #	
Автоматизация Доступа к каналу	107 # значение #	
Приоритетный Вызов	108 # значение #	
Аварийный Вызов	109 # значение #	
РТТ-Вызов	110 # значение #	
Запись Номеров в Память	111 # значение #	
Набор номера с клавиатуры	112 # значение #	
Состояние DTMF-декодера	115 # значение #	
Работа кнопки # во время Группового вызова	116 # значение #	
DTMF-сигналы во время Группового вызова	117 # значение #	
Тональное подтверждение присутствия абонента в Группе	118 # значение #	
Первичный Код (объединённый)	300 # ID # код #	
Вторичный Код (объединённый)	301 # ID # код #	
Список Объединённых Переключаемых Групповых Кодов		
Код 0	400 # ID # код #	
Код 1	401 # ID # код #	
Код 2	402 # ID # код #	
Код 3	403 # ID # код #	
Код 4	404 # ID # код #	
Код 5	405 # ID # код #	
Код 6	406 # ID # код #	
Код 7	407 # ID # код #	
Код 8	408 # ID # код #	
Код 9	409 # ID # код #	
Список Объединённых кодов Блочного Декодирования		
Код 0	500 # ID # код #	
Код 1	501 # ID # код #	
Код 2	502 # ID # код #	
Код 3	503 # ID # код #	
Код 4	504 # ID # код #	
Код 5	505 # ID # код #	
Код 6	506 # ID # код #	
Код 7	507 # ID # код #	

Параметр	Программирование	Значение
Код 8	508 # ID # код #	
Код 9	509 # ID # код #	
Код 10	510 # ID # код #	
Код 11	511 # ID # код #	
Код 12	512 # ID # код #	
Код 13	513 # ID # код #	
Код 14	514 # ID # код #	
Код 15	515 # ID # код #	
Код 16	516 # ID # код #	
Код 17	517 # ID # код #	
Код 18	518 # ID # код #	
Код 19	519 # ID # код #	
Шестизначный Код Доступа	900 # код # код #	